


(LV) VANNAS ISTABAS MĒBEĻU MONTĀŽAS SHĒMA

Mēbeles vannas istabā montējas ar attālumu ne mazāk, kā 60 cm no vannas vai duškabinēs (1). **Svarīgi:** Izstrādājuma salīdzinās un montāžas laikā ar izstrādājumu apejieties uzmanīgi. Jebkura stipra mehāniska iedarbība var sabojāt krāsotas virsmas, spogulus vai elektrisko daju. Darba laikā izstrādājumu vai tā detajās novietojet uz tīrām un mīkstām virsmām. Mēbeju salīdzinai un montāžai izmantojiet tikai to furnitu, kura tiek piedāvāta komplektā ar izstrādājumu.

SIENAS SKAPIŠU MONTĀŽA

Sienā izvēlēj caurumus D8x45, montē neilonu dībelis. Pakarināšanas plāksnīte pārlaužama pārlokot pa pusē. Pie sienas pleskrūvējama ar kokskrūvēm 5x45. Skapišu stāvoklis uz sienas regulētā, kā ir parādīts shēmā (2).

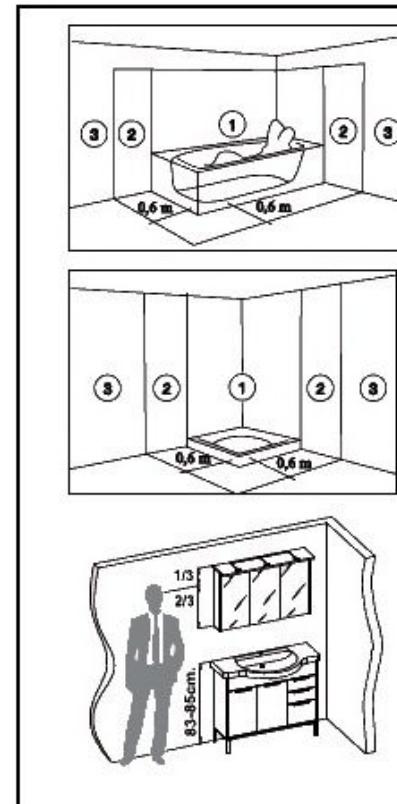

PANELIS UZSTĀDĀS


Panelis uzstādās izvēlētajā vietā. Skapja stabilitātes nodrošināšanai tam jābūt piestiprinātam pie sienas, sienā atzīmējās vieta kurā tiek piestiprināts panelis. Tieki urbums D 8x45, kurā tiek piestiprināts neilonu dībelis. Panelis piestiprinās ar skrūvi 5,0x70. Uzliekams vāciņš (3).

SKAPIŠU AR KĀJINĀM MONTĀŽA

Atkarībā no skapiša modeja, kājinas piestiprināmas ar kokskrūvēm 3,5x15 vai eiroskrūvēm 6,3x15 atzīmētajās vietās skapiša apakšā (4).

IZLIETNES UN SKAPIŠA IZLIETNEI MONTĀŽA, NOBLĪVĒSANA

Lai aizsargātu skapīti no mitruma iedarbības, montāžas laikā noteikt nobīvēt skapiša augšējo daju (tā, kura būs kontaktā ar izlietni) ar silikonu vai citu mitrumizturīgu hermētiku. Izlietnes piestiprināšanai pie sienas lietot speciālās skrūves (komplektācijā neiejet). Izlietnes saskares ar sienu platību noteikt nobīvēt ar

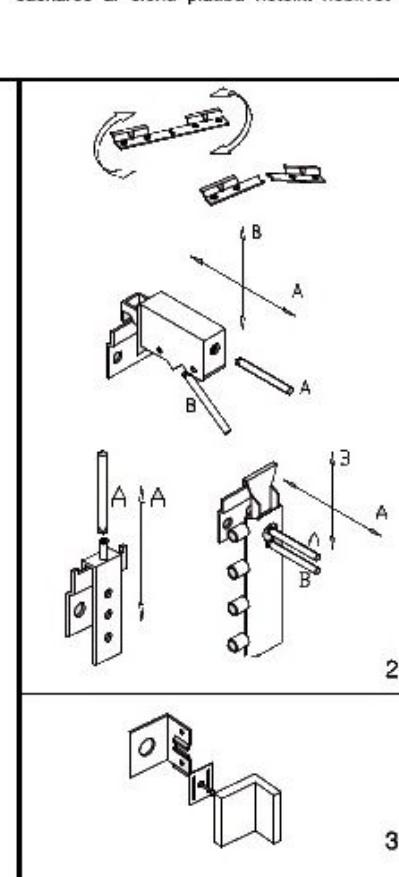

silikonu vai citu mitrumizturīgu hermētiku. Pēc nepieciešamības uzsmērēt hermētiku uz skapiša un izlietnes saskares pēc tam, kad izlietne uzlikta uz skapiša. Hermētika atliekas novākt ar mīkstu lupatīgu. (5)

ROKTURĪŠI SPOGULĪ

Dažos modejos rokturīši ir iestiprināms spogulī (6). Starp spoguli un rokturīti (c) noteikti jāieliek plastmasas paplāksnes (b). Rokturīti uzmanīgi pieskrūvēt ar skrūvi (a).

ELEKTRISKĀS DAĻAS PIESLĒGŠANA.

Skapišu elektriskā daja ir pilnīgi nokomplektēta un sagatavota ieslēgšanai standarta ~220V-50Hz tīklā. Papildus ierīces pie elektriskās dajas nav vajadzīgas. Halogēna gaismekļi barojami caur transformatoru, esoša barošanas blokā skapiša vidū. Elektriskā daja tiek pieslēgta pie standarta elektriskā tīkla zem sprieguma 220 V-50Hz, sekojotā kārtībā (7).

ENĢU STIPRINĀJUMS UN REGULĒJUMS

Enģes pie durvīm stiprinās skrūves 3x15. Durvju atvēršanas virziena tiek uzstādīta pēc pasūtītāja vēlēšanas. Enģes pie skapiša korpusa stiprinās ar skrūvēm B. Enģu stāvoklis tiek regulēts, kā ir parādīts (8).

Caurumi priekš rokturiem tiek izvērti ar urbi D5.

Svarīgi: Iai uzbānas laikā nebojātos virsma, obligāti:
a) jāuzliek ciets pamats uz fasādes,
b) nelzamtot lielu spiedienu uz urbi.

Uz durtīgu stūriem no lekšpuses pielīmējami bezkrāsaini amortizatori, caurumus aizspiež ar noslēgiem.

Jungimās Connection Место подключения Juhtme värvi Pieslēguma vieta Kombination Połączenie Yhdistelmä Anslutning	Laido spalva Colour of wire Цвет провода Tähendus Veda krāsa Aderfarbe Kolor przewodu Lanka värvi Tråd färg	Žymėjimas Marking Обозначение Apmāķējums Markierung CE Merkintā Märkning
Žemējimas Earth Заземление Maandamine Zemlējums Boden Grunt Maa Grundistörting	Žalias / geltonas Green / yellow Зелёный / жёлтый Roheline / kollane Zelti Grön / Gelb Zielony / Zölt Vihreä / Keltainen Grön / Gul	
Fazē Phase Фаза Faas Fase	Rudas Brown Коричневый Pruun Brun	
Neutralē Neutral Нейтрал Neutraline Neutral Neutral Neutral Neutral	Meīnas Blue Синий Sinine Zils Blau Niebleski Sininen Blå	